


Gebrauchsanweisung Grillstation Kombi

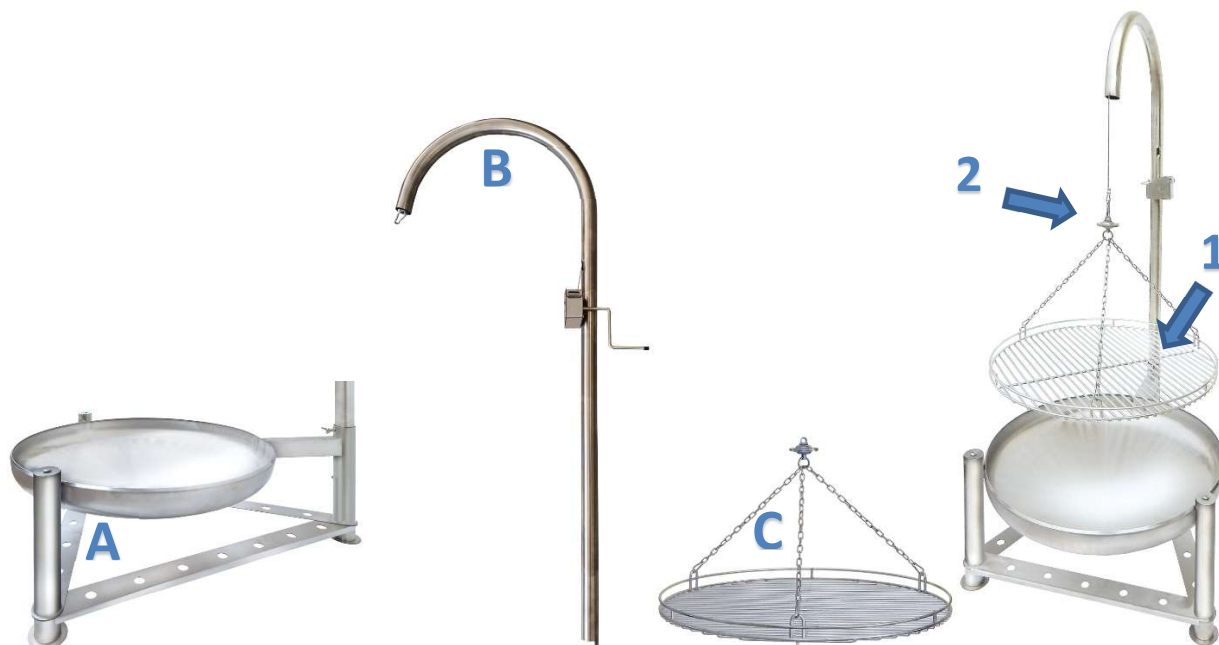

Lieferumfang:

	Menge
A Feuerschale mit Aufnahme für den Grillgalgen und Fußplatten zum Schrauben	1
B Grillgalgen (Höhe ca. 123 cm) mit Kurbel inkl. Edelstahlseil und Karabiner	1
C Grillrost in ausgewählter Größe mit passendem Kettenkit inkl. Seilwirbel und Karabinern	1

Montageanleitung:

1. Im ersten Schritt einfach den Grillgalgen in die Aufnahme der Feuerschale stellen. Bitte vorher darauf achten, dass die Flügelschraube an der Aufnahme weit genug rausgedreht ist. Nach dem Aufstellen den Galgen mit Hilfe der Flügelschraube fixieren.
2. Im zweiten und bereits letzten Schritt wird der Grillrost mit der Öse des Seilwirbels in den Karabiner des Grillgalgens eingehängt.
3. Jetzt einfach den Rost durch Drehen des Grillgalgen mittig über der Feuerschale ausrichten. Durch die am Galgen angebrachte Kurbel können Sie die Höhe des Rostes verstellen. Beim Herunterlassen einfach Handkurbel festhalten, die Sicherheitswippe lösen und auf die gewünschte Höhe kurbeln. Um den Grillrost höher zu stellen einfach hoch kurbeln. Die Sicherheitswippe rastet automatisch ein.

ACHTUNG!

- Geräte nicht in geschlossenen Räumen verwenden
- Geräte vor Inbetriebnahme auf einen sicheren Untergrund stellen
- Keinen Spiritus, Benzin oder ähnliche Brandbeschleuniger verwenden
- Verwenden Sie als Brennstoffe nur Holz oder Holzkohle

Viel Spaß beim Schwenkgrillen mit unserer Grillstation Kombi wünscht die Firma Schneider Grillgeräte!